



AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX



Oblast nasazení	
Aplikace	instalace
Teplota média [°C]	-10...50
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	280
Dodatečné napájení [V]	18...30 DC; (podle PELV)
Dodatečné napájení	povinný
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA]	10
Funkce "hlídací pes" integrována	ano
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Počet pneumatických výstupů: 2



AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Průtok vzduchu při 6/5 bar [l/min]	500	
Požadavky na tlakový vzduchu	bez oleje-tlakový vzduch třídy 6-3-1; s olejem-tlakový vzduch třídy 6-3-4	
Ruční ovládání	stisk/uvolnění nebo stisk/otočení/uzamčení	
Trubková armatura	8 mm	
Výfuk	výfukové plyny mohou být odváděny přes potrubní připojení	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá
Elektrické připojení		
Připojení modulu	Plochý kabel	
Příslušenství		
Dodané položky	Spodní díl	
Příslušenství (volitelné)	Montážní destička:, E74999	
	spodní část modulu:, E75000	
	Uzavírací záklopka: M12, E73004	
	Uzavírací zátka:, E75231	
	Tlumič zvuku:, E75232	
	Zástrčkové L-připojení:, E75228	
	Zástrčkové T-připojení:, E75227	
Upozornění		
Upozornění	Pokud není pneumaticky řízen, musí být instalována těsnící zátka (E75231).	
	Zabraňuje vniknutí nečistot a prachu.	
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:	
	L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4	
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i	
	Přečtěte si poznámky ke stlačenému vzduchu a EMC / ESD v části „Stahování“	
Obsah balení	1 ks	




AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

Elektrické připojení

rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace

Připojení

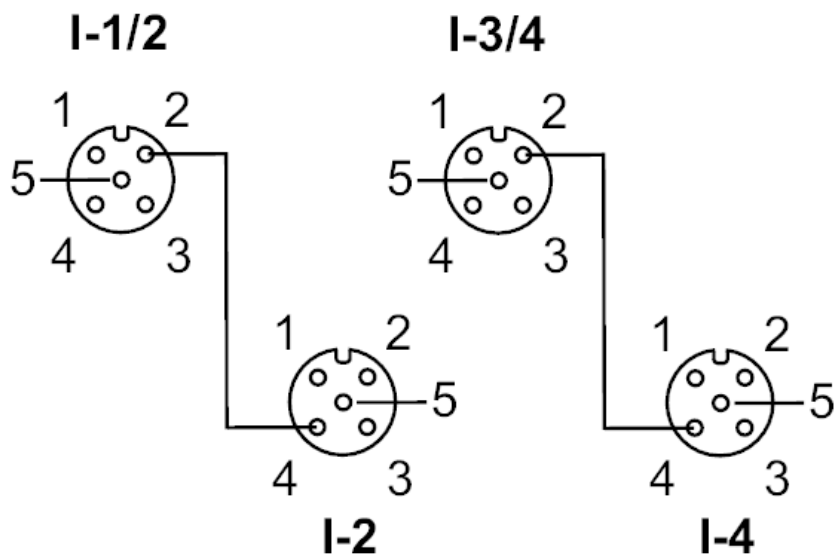

konektorové provedení: M12


	Vstupy
	zásuvka I-1/2
1	Napájení senzoru L+
2	Datový vstup 2
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 1
5	neobsazeno
	zásuvka I-2
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 2
5	neobsazeno
	zásuvka I-3/4
1	Napětové napájení L+
2	Datový vstup 4
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 3
5	neobsazeno
	zásuvka I-4
1	Napájení senzoru L+
2	neobsazeno
3	Napájení senzoru L-
4	Datový vstup 4
5	neobsazeno

AS-Interface Airbox s rychlou montážní technikou

AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX

diagramy a grafy

symbol pneumatiky

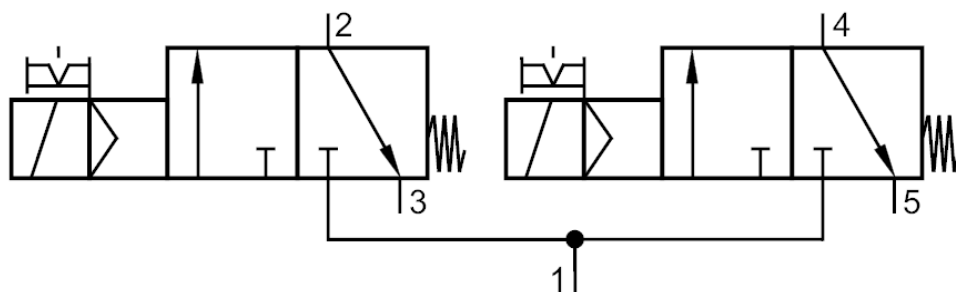

2 x 3/2-cestné šoupátkové ventily