


Asennus- ja hienosäätöjalusta laserantureille

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

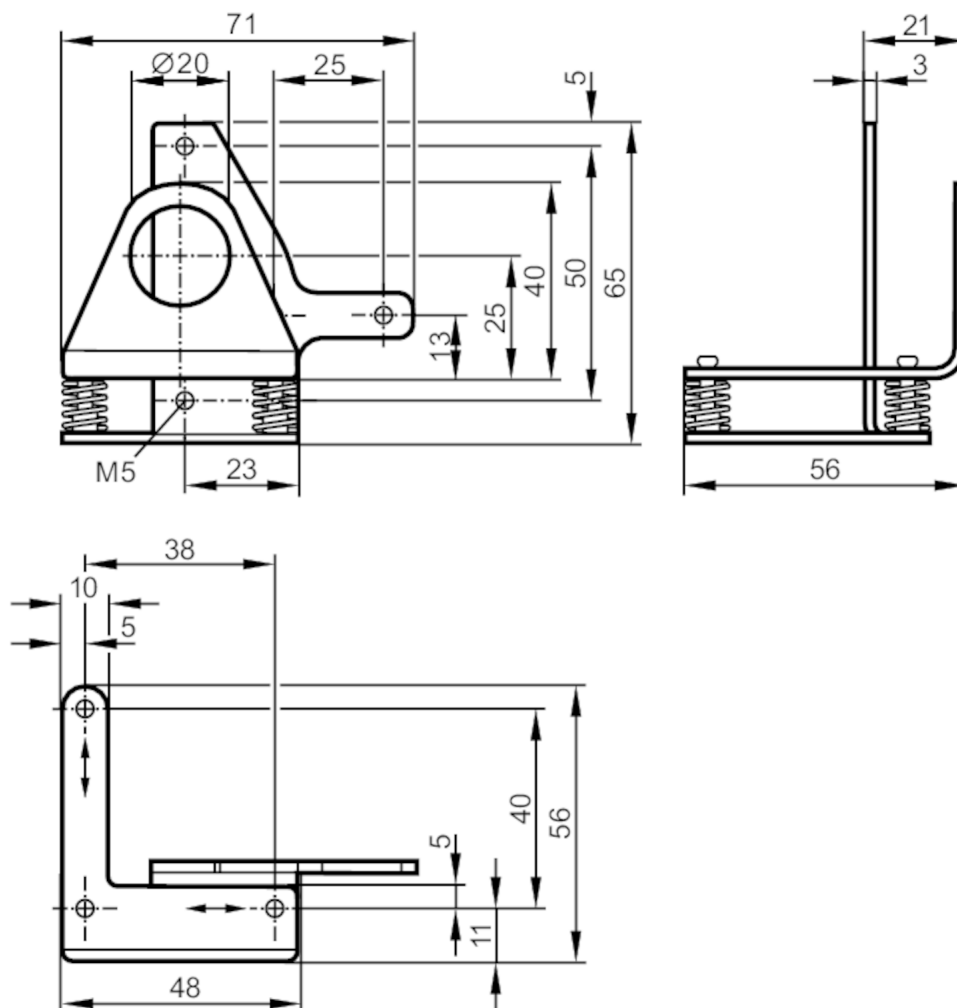

Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus

Mekaaniset tiedot

Asennustapa

varras- tai pinta-asennus; riippuen sylinteristä

Materiaalit

haponkestävä teräs (1.4571/316)

Suuntausalue

hienosäätö / 2 akselia $\pm 4^\circ$

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)

Säätösynteri-, varrasasennus, E20795

Säätösynteri-, pinta-asennukseen, E20796

Huomautuksia

Huomautuksia

O5-anturin kiinnittämiseksi tarvitaan M5 x 25 mm koneruuvit

OL-mallien kiinnittämiseksi tarvitaan M5 x 30 mm koneruuvit.

Pakkausyksikkö

1 kpl