




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

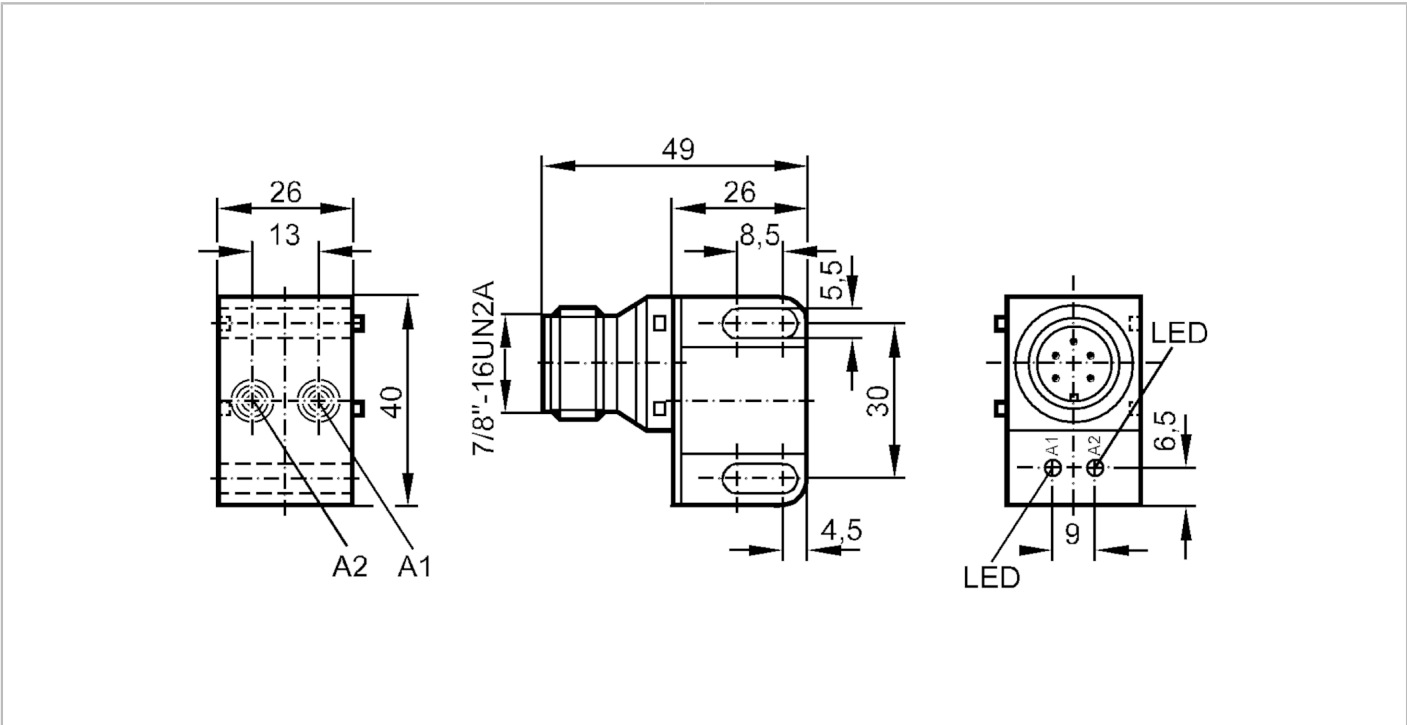

Značajke proizvoda		
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Zaštitna klasa		I
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Izlazi		
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	0,8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	200
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	25



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT



Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	25
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Razred B
MTTF [godina]	502
Mehanički podaci	
Težina [g]	78,5
Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26
Materijali	nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PBT
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja 2 x LED, Crveno
Električni priključak	
Potrebna zaštita	minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone
Opaske	
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.

Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND2004DAROA/SL/LS-500 RT

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A

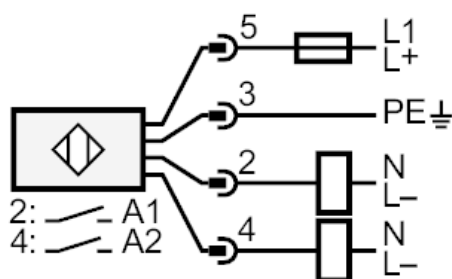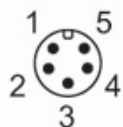

Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće
Postavite osigurač van opasne zone