




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2251

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

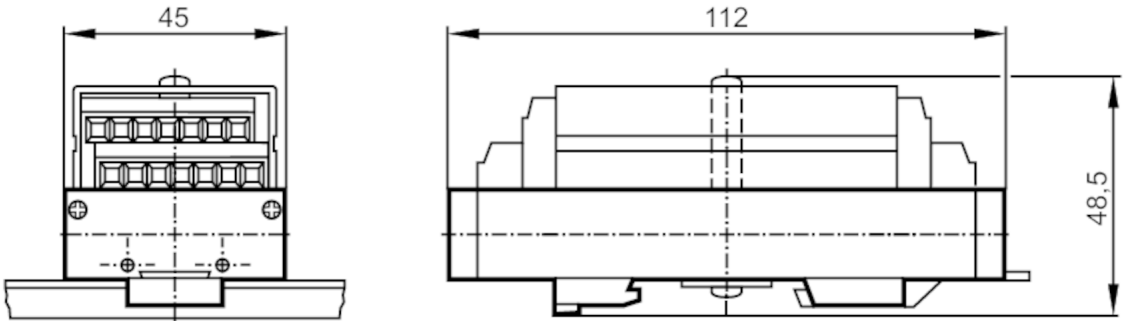

Oblast nasazení

Aplikace	Montáž do rozvaděčové skříně
----------	------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 280
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Funkce "hlídací pes" integrována		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	18...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	4
Obvod	PNP
Rozsah napětí DC	10...30; (podle PELV)



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	1000
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
Profil AS-i master		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	0
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	134
Způsob montáže		Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě
Materiály		PA; PVC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
	zkrat	LED, červená
Upozornění		
Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i	
Obsah balení		1 ks




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Elektrické připojení

Šroubové svorky:

Připojení

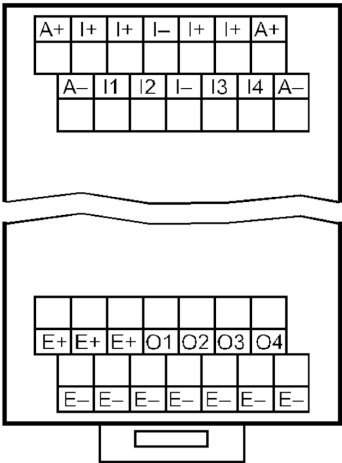

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Napájení senzoru +24V
I-	Napájení senzoru 0V
E+	napájení aktuátoru +24V
E-	napájení aktuátoru 0V
I1...I4	Spínací vstup Senzor 1...4
O1...O4	Spínací výstup Aktuátor 1...4