




AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2251

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

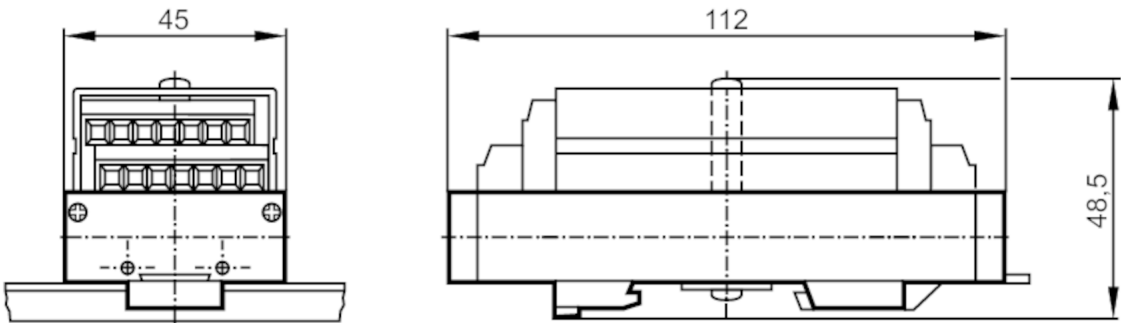

Приложение

Приложение	Монтаж в кутии за управление
------------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 250
Макс. токово натоварване общо [A]	0,6
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30; (DC)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	> 5
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	4



AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение DC [V]	15...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA]	150
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

Профил на AS-i master	M2; M3; M4
AS-i профил	S-7.0
I/O AS-i конфигурация [hex]	7
AS-i ID код [hex]	0

Механични данни

Тегло [g]	130
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж
Материал	PA; PVC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
	късо съединение	Светодиод, червен

Забележки

Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката	1 брой	

Електрическо свързване

винтови клеми:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Захранване на сензора +24V
I-	Захранване на сензора 0V
E+	Външно захранване за актуатор +24V
E-	Външно захранване за актуатор 0V
I1...I4	Превключващ вход сензор 1...4
O1...O4	Превключващ изход актуатор 1...4