




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

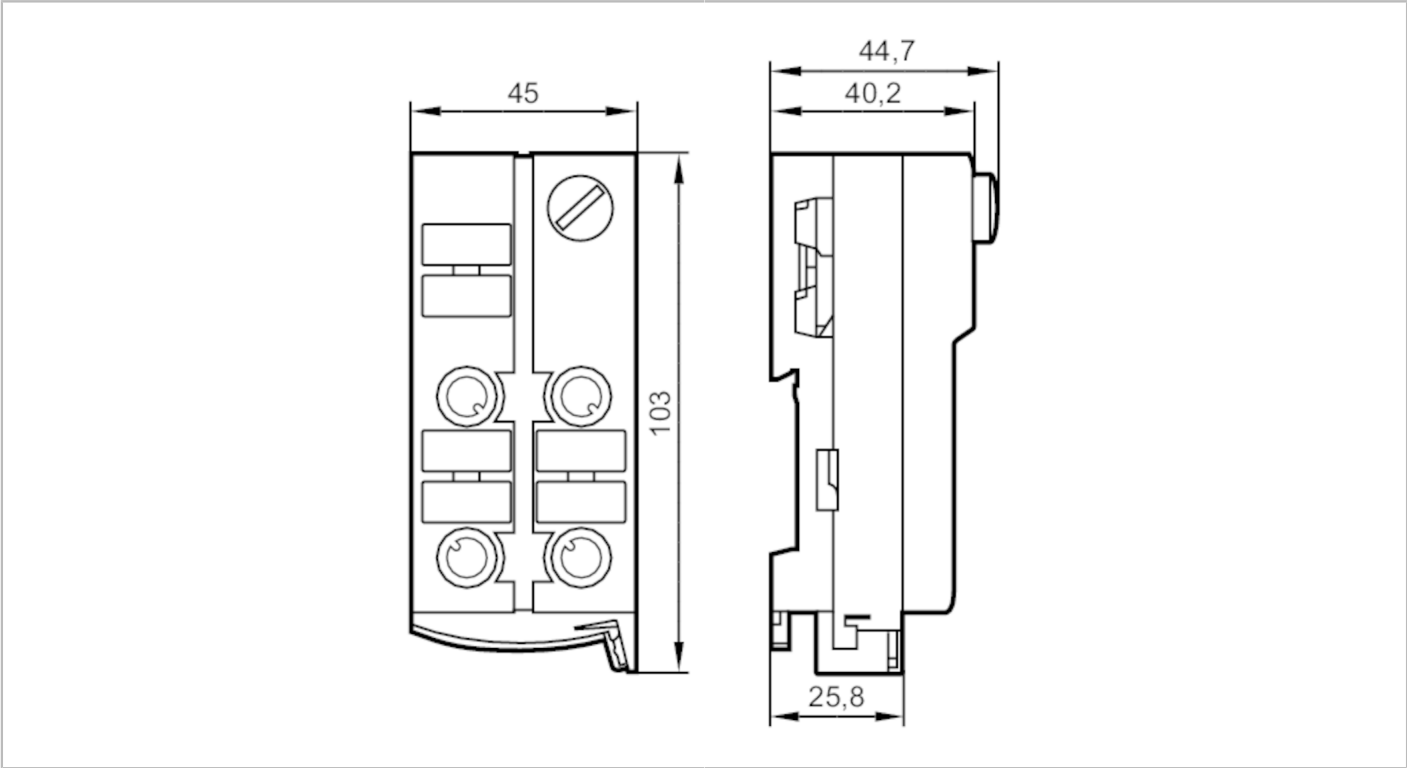

Applikation	
Udførelse	Kun til brug sammen med AS-i master profil M4
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	50
Max strømbelastning total [A]	4
Integreret "Watchdog"	ja
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 4
Udgange	
Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV; via fladkabel)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	2000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja
Aktuator forsyning udgange	AUX
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i parametre

AS-i version	3.0			
AS-i adressering	adresserings hunstik			
Udvidet adressering	ja			
AS-i master profil	M4			
AS-i profil	S-7.A.7			
AS-i I/O konfiguration [hex]	7			
AS-i ID kode [hex]	A.7			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2
	Udgang	1	2	3
	Hunstik	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4
	ben	4	2 4	4

Mekaniske data

Vægt [g]	183
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	Fladkabel
-------------------	-----------

Tilbehør

Leverings omfang	Underdel
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M12, E73004

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67 A/B

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Tilslutning

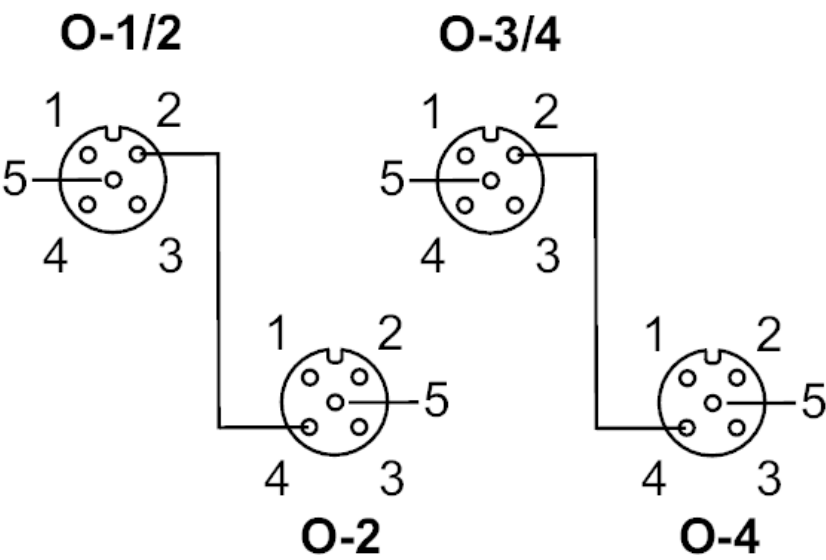

Stik: M12

	Udgange
	Hunstik O-1/2
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 2
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 1
5	ikke anvendt
	Hunstik O-2
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 2
5	ikke anvendt
	Hunstik O-3/4
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 4
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 3
5	ikke anvendt
	Hunstik O-4
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 4
5	ikke anvendt