


Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC

Artikkelin ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DD0203

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

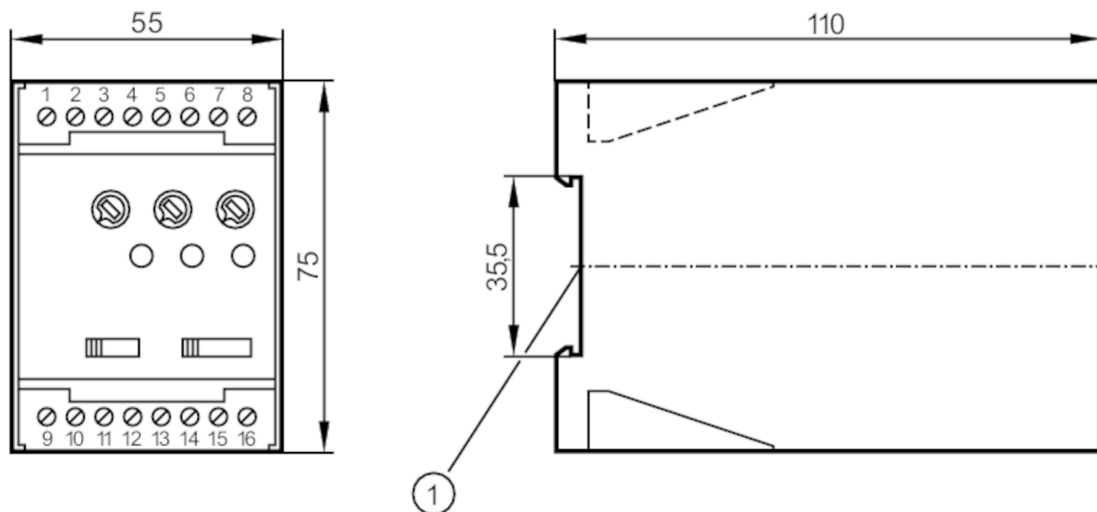

1 asennus kiskoon


Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellisjännite DC	[V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue	[Imp/min]	5...5000
--------------	-----------	----------



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC


Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[% Sr:stä]	5...100
Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	1
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	0,5...15
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,42
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, vihreä

Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/230VAC

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

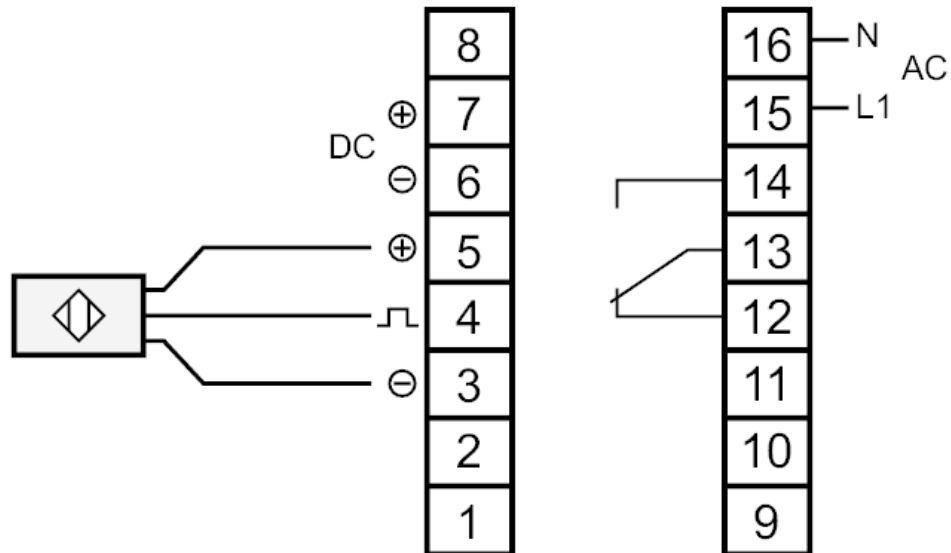

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 01: | ei käytössä |
| 02: | ei käytössä |
| 03: | DC Anturien jännitesyöttö (-) |
| 04: | Anturisignaali pnp |
| 05: | DC Anturien jännitesyöttö (+) |
| 06: | DC Käyttöjännite (-) |
| 07: | DC Käyttöjännite (+) |
| 08: | ei käytössä |
| 09: | ei käytössä |
| 10: | ei käytössä |
| 11: | ei käytössä |
| 12: | rele avautuva |
| 13: | rele yhteinen |
| 14: | rele sulkeutuva |
| 15: | AC Käyttöjännite (L) |
| 16: | AC Käyttöjännite (N) |