


Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 12VDC

Artikkelit ei enää saatavana - siirry arkistoon

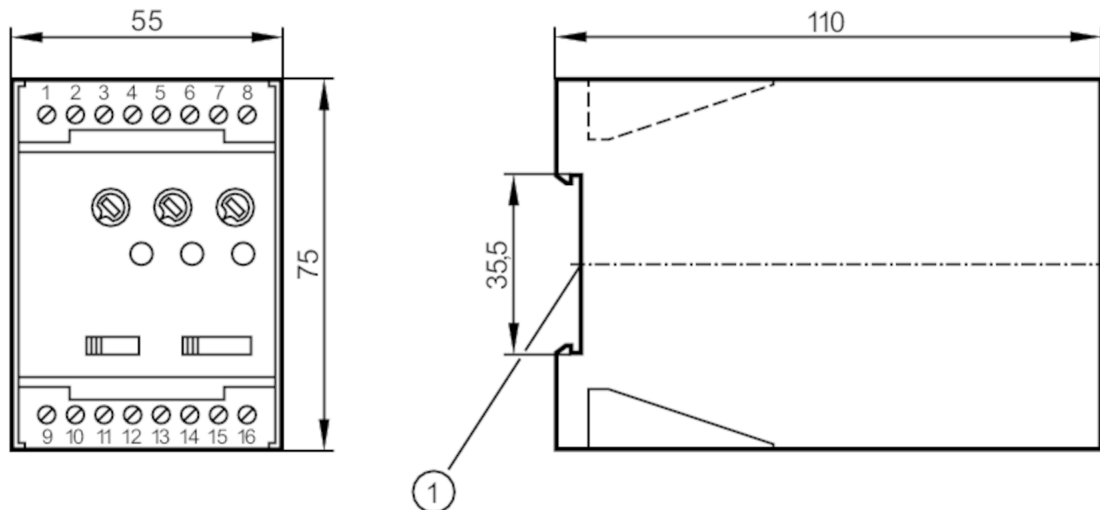

1 asennus kiskoon


Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mittaus- / asettelualue

Asettelualue	[Imp/min]	5...5000
--------------	-----------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi	[% Sr:stä]	5...100
Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	1

Vasteajat

Käynnistysviive	[s]	0,5...15
-----------------	-----	----------



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 12VDC


Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,272
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, vihreä

Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 12VDC

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

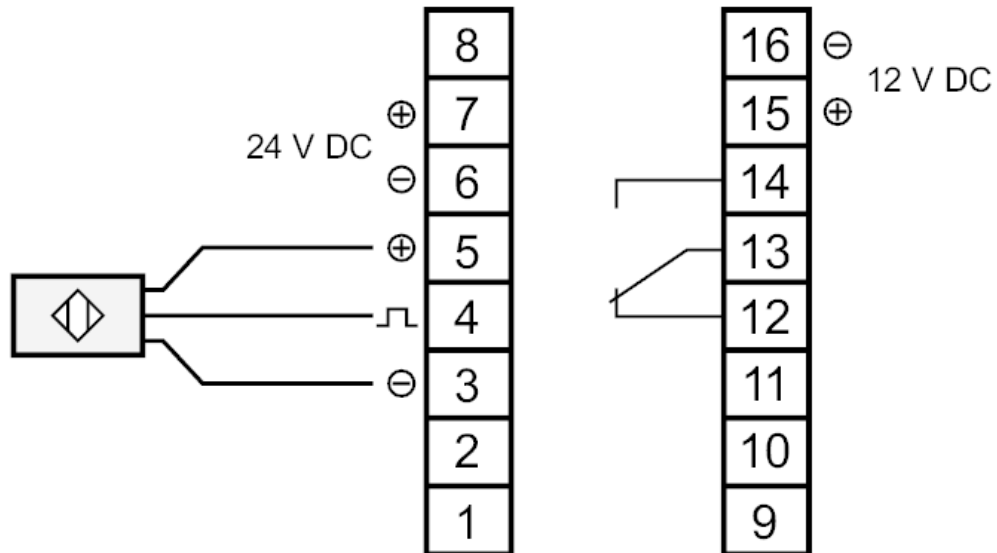

01:	ei käytössä
02:	ei käytössä
03:	DC Anturien jännitesyöttö (-)
04:	Anturisignaali pnp
05:	DC Anturien jännitesyöttö (+)
06:	24 V DC Käyttöjännite (-)
07:	24 V DC Käyttöjännite (+)
08:	ei käytössä
09:	ei käytössä
10:	ei käytössä
11:	ei käytössä
12:	rele avautuva
13:	rele yhteinen
14:	rele sulkeutuva
15:	12 V DC Käyttöjännite (+)
16:	12 V DC Käyttöjännite (-)