


Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 27-60VAC/DC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DD0203

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

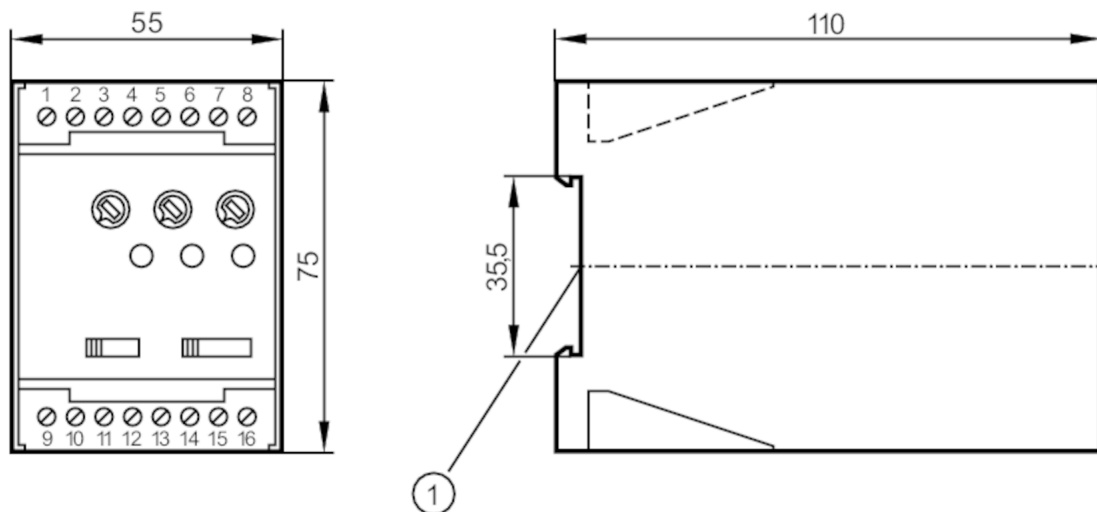

1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 55 x 110

Sovellutus

Sovellutus	yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	27...60
Nimellisjännite DC	[V]	27...60
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	< 10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	20...10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	6 A (250 V AC); B300, R300
Analogiavirtalähtö [mA]	...200
Analogiajännitelähtö [V]	...24



Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 27-60VAC/DC


Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	5...5000
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[% Sr:stä]	5...100
Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	1
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	0,5...15
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus	hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	289,6
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, vihreä

Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 27-60VAC/DC

Sähköinen liitäntä

Liitäntä

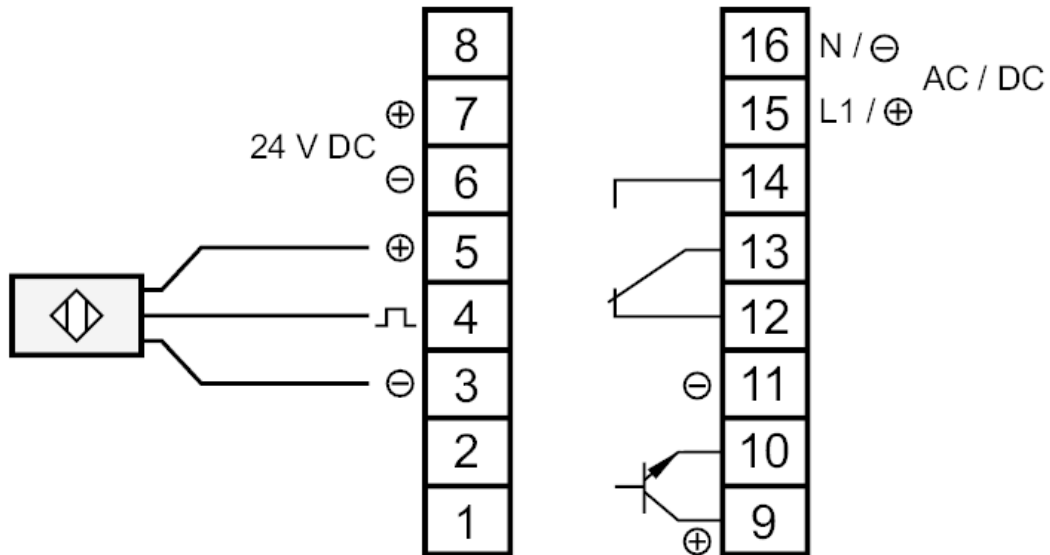

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| 01: | ei käytössä |
| 02: | ei käytössä |
| 03: | DC Anturien jännitesyöttö (-) |
| 04: | Anturisignaali pnp |
| 05: | DC Anturien jännitesyöttö (+) |
| 06: | DC Käyttöjännite (-) |
| 07: | DC Käyttöjännite (+) |
| 08: | ei käytössä |
| 09: | Transistorilähtö virransyöttö (+) |
| 10: | Transistorilähtö pnp |
| 11: | Transistorilähtö virransyöttö (-) |
| 12: | rele avautuva |
| 13: | rele yhteinen |
| 14: | rele sulkeutuva |
| 15: | AC/DC Käyttöjännite (L/+) |
| 16: | AC/DC Käyttöjännite (N/-) |