




Vahvistin virtausantureille

VS0100 Typ VN31 Ex

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

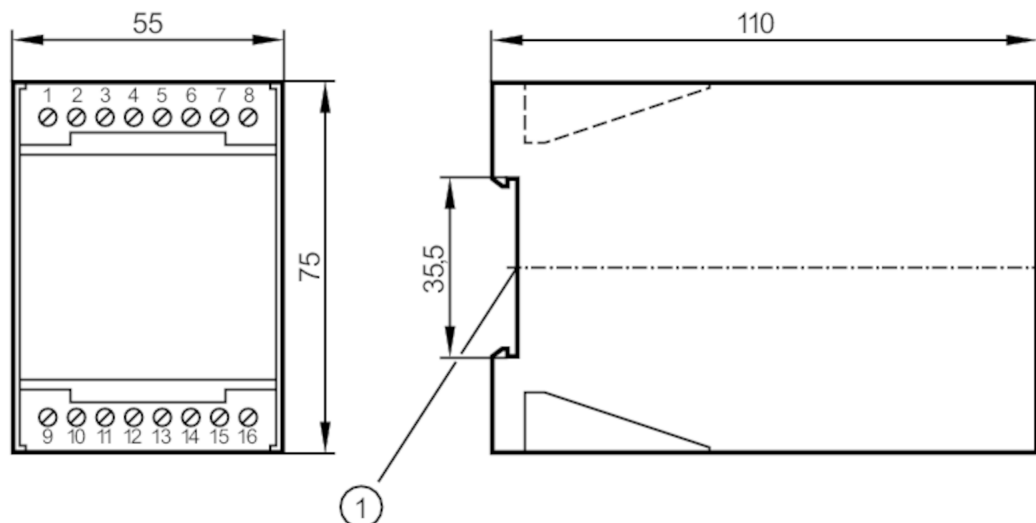

1 asennus kiskoon

Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	< 230 AC
Maks. tehontarve	[VA]	2
Käynnistysviive	[s]	< 30

Lähdöt

Kytkintoiminta,
virtausvalvonta

rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluvarvo

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus

potentiometri

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä

PTB Ex-86/2141

Turvaluokitus


Merkitys		Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne
Jännite	[V]	12,6
Virta	[mA]	194
Teho	[mW]	612
[Ex ia] IIC merkintä		[EEEx] ib IIC
[Ex ia] IIC induktanssi		0,5 mH
[Ex ia] IIC kapasitanssi		800 nF



Vahvistin virtausantureille

VS0100 Typ VN31 Ex

Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Rele AC	... 250 AV,...6 A cos j > 0,7	
Rele DC	...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 16 x ...2,5 mm²		
Liitäntä		

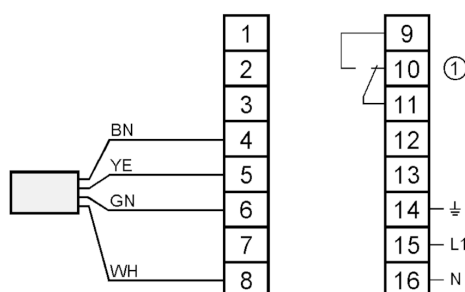

- 1: Relais Virtausvalvonta
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 WH = valkoinen
 YE = keltainen
 GN = vihreä