




Vahvistin virtausantureille

VS0100/110VAC/EX

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

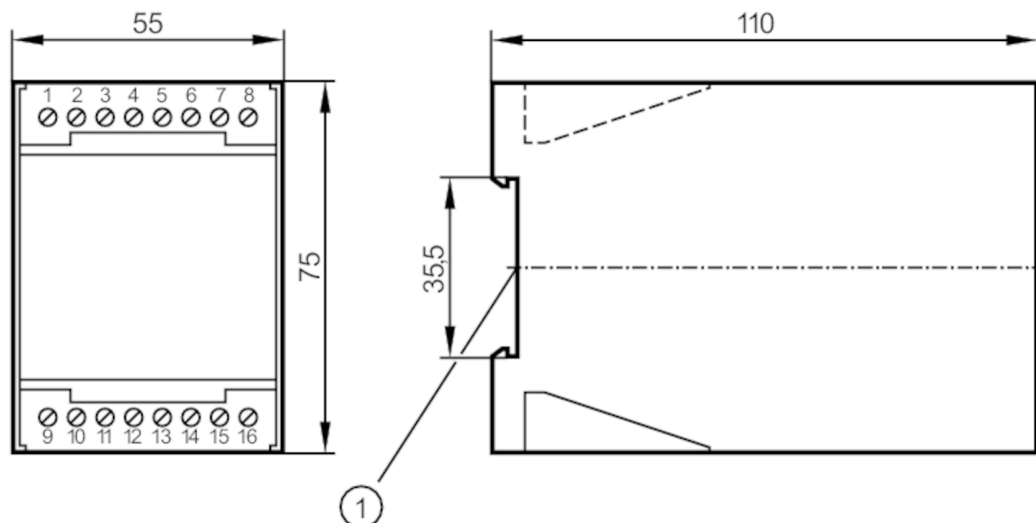

1 asennus kiskoon

Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi

[%]

-10...10

Käyttöjännite

[V]

< 110 AC

Maks. tehontarve

[VA]

2

Käynnistysviive

[s]

< 30

Lähdöt

Kytkintoiminta,
virtausvalvonta

rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluvarvo

Ohjelmisto / ohjelmointi

KytKentäpisteen asetus

potentiometri

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

0...60

Suojausluokka

IP 40

Suojausluokka, liittimet

IP 20

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä

PTB Ex-93.C.2006

Turvaluokitus

Merkitys

Ex-suojausluokka: luonnostaan vaaraton rakenne

Jännite

[V]

12,6

Virta

[mA]

186

Teho

[mW]

586

[Ex ia] IIC merkintä

[EEx ib] IIC

[Ex ia] IIC induktanssi

0,5 mH

[Ex ia] IIC kapasitanssi


1200 nF



Vahvistin virtausantureille

VS0100/110VAC/EX

Mekaaniset tiedot		
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Rele AC	... 250 AV,...6 A cos j > 0,7	
Rele DC	...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 16 x ...2,5 mm²		
Liitäntä		

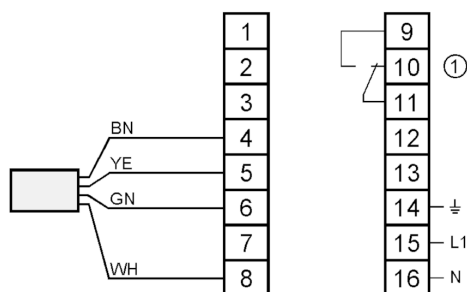

- 1: Relais Virtausvalvonta
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 WH = valkoinen
 YE = keltainen
 GN = vihreä