


Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

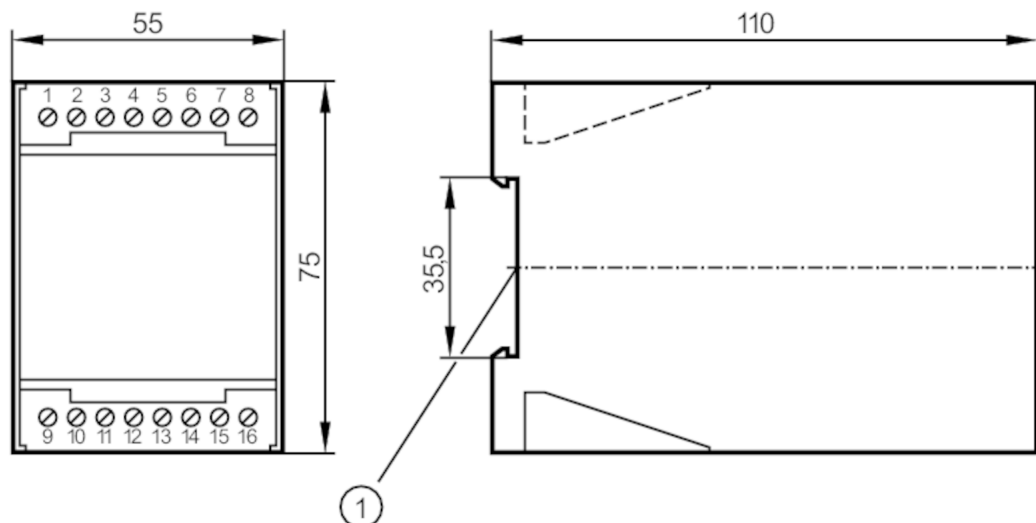

1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta; Lämpötilavalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	< 230 AC
Maks. tehontarve	[VA]	3
Käynnistysviive	[s]	< 30
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	4 A, 250 V AC
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluvarvo
Kytkintoiminta, lämpötilavalvonta	rele päästäneenä, kun lämpötila > asetteluvarvo
Kytkintoiminta, johdinkatkosvalvonta	rele päästää johdinkatkos- ja oikosulkutilanteissa

Vasteajat

Vasteaika	[s]	< 10
-----------	-----	------

Ohjelmisto / ohjelmointi


KytKentäpisteen asetus		potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu		liukukytkin
KytKentäpisteen säätö		potentiometri
Lämpötila-alue	[°C]	20...100
Toistotarkkuus	[K]	4



Vahvistin virtausantureille

VS0200/230VAC

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	11 x LED
	Tilanosoitus	LED, punainen
	Tilanosoitus	LED, punainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Johdin-/lämpötilavalvontareleen päästäessä putoaa myös virtausvalvonnan rele pois päältä.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 16 x ...2,5 mm²		
Liitäntä		

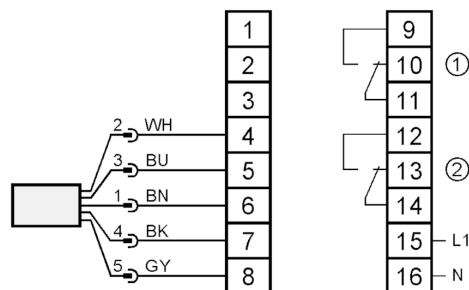

- 1: Relais Johdinvalvonta / Lämpötilavalvonta
 2: Relais Virtausvalvonta

Johdinvärit :

- BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta
 WH = valkoinen
 GY = harmaa