




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND2004DAROA

RT

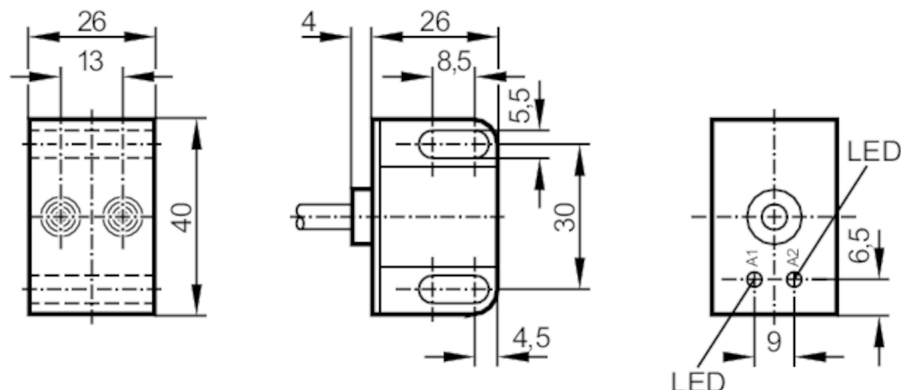

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	0,8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	200
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	25
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
--------------------	------	---



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND2004DAROA

RT

Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...3,25	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	3...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	507	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	145,5	
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26	
Materijali		PBT; Računalo	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	2 x LED, Crveno
Električni priključak			
Potrebna zaštita		minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone	
Opaske			
Opaske		Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.	
Količina pakiranja		1 kom.	



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila


IND2004DAROA

RT

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Priključak

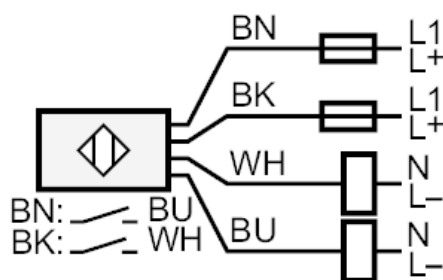

Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće

Postavite osigurač van opasne zone

Boje žica :

BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo