


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

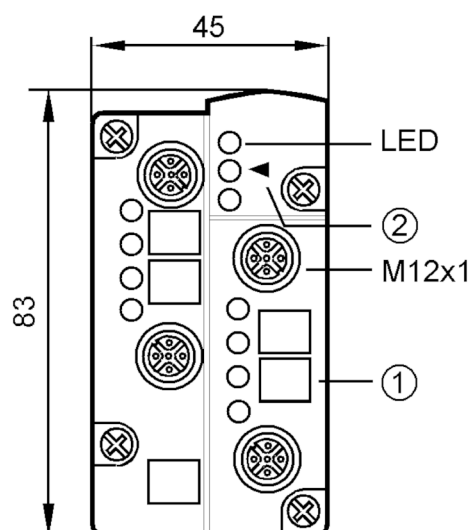

- 1 powierzchnia do opisu
2 zainstalowany port podczerwieni

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie	[V] 18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA] 200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA] 6...10
Prąd wejściowy Niski	[mA] 0...2
Poziom przełączania Wysoki	[V] > 11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcio	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------



Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Warunki pracy							
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...50					
Uwaga dot. temperatury otoczenia		prąd do zasilania czujnika: < 200 mA					
		-25...70 °C: < 150 mA					
Ochrona		IP 67					
Testy / dopuszczenia							
EMC		EN 50295					
Klasyfikacja AS-i							
Wersja AS-i		2.1					
Adresowanie AS-i		możliwe adresowanie poprzez IR					
Rozszerzony tryb adresowania		nie					
AS-i profil		S-0.F.E					
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0					
AS-i_ID_kod	[hex]	F.E					
Bity parametrów		Bit parametru	Oznaczenie				
		P0	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo I-1 / FKT 1
		P1	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo I-2 / FKT 2
		P2	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo I-3 / FKT 3
		P3	wybór High active / Low active	/	Pin	2 /	Gniazdo I-4 / FKT 4
Dane mechaniczne							
Waga	[g]	107,7					
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnej części FC					
Materiał		PBT					
Wyświetlacze / elementy robocze							
Wyświetlacz		działanie			LED, kolor zielony		
		Błąd			LED, kolor czerwony		
		Funkcja			LED, kolor żółty		
Akcesoria							
Akcesoria (opcjonalne)		Dolna część modułu					
Uwagi							
Uwagi		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:					
		I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4					
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.					
		W przypadku błędu można ustawić oddzielnie wysoką lub niską aktywność (zasada NO lub NC) wejść kontroli funkcji.					
		W przypadku usterki miga czerwona dioda LED odpowiednich wejść, a dodatkowo miga dioda LED 2 (FAULT).					
Sztuk w opakowaniu		1 szt.					




Moduł AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Połączenie elektryczne

styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:

Konektor: M12; kodowanie: A

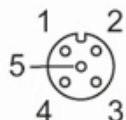

	Wejścia
1	Zasilanie czujnika L+
2	wejście diagnostyczne
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych
5	nieużywany