



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

1 etiqueta para marcação
2 adaptador de fixação de infravermelhos



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	250
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	18...30; (através de cabo plano)
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	200
Corrente de entrada Alta	[mA]	6...10
Corrente de entrada Baixa	[mA]	0...2
Nível de comutação elevado	[V]	> 11
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Condições de funcionamento									
Temperatura ambiente		[°C]	-25...50						
Nota sobre a temperatura ambiente			corrente para alimentação do sensor: < 200 mA						
			-25...70 °C: < 150 mA						
Proteção			IP 67						
Testes/aprovações									
CEM			EN 50295						
Classificação AS-i									
Versão do AS-i			2.1						
Endereçamento do AS-i			endereçamento possível por infravermelhos						
Modo de endereçamento estendido			não						
Perfil AS-i			S-0.F.E						
Configuração I/O do AS-i		[hex]	0						
Código de ID do AS-i		[hex]	F.E						
Bits de parâmetro			bit de parâmetro	Designação					
			P0	comutação high ativa / low ativa	/	pino	2 /	soquete	I-1 / FKT 1
			P1	comutação high ativa / low ativa	/	pino	2 /	soquete	I-2 / FKT 2
			P2	comutação high ativa / low ativa	/	pino	2 /	soquete	I-3 / FKT 3
			P3	comutação high ativa / low ativa	/	pino	2 /	soquete	I-4 / FKT 4
Dados mecânicos									
Peso		[g]	107,7						
Tipo de montagem			interface AS-i para bases FC						
Materiais			PBT						
Visualizadores/elementos de funcionamento									
Visualizador			em funcionamento			LED, verde			
			erro			LED, vermelho			
			função			LED, amarelo			
Acessórios									
Acessórios (opcional)			Base do módulo						
Notas									
Notas			Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:						
			I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4						
			As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.						
			As atividades high e low (correntes de trabalho e de repouso) das entradas de controles de função podem ser configuradas respectivamente em separado.						
			Em caso de erro, a LED vermelha das respectivas entradas acende, e além disso, a LED 2 (FAULT) pisca.						
Quantidade da embalagem			1 peças						




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK / PG:

Conexão: M12; codificação: A

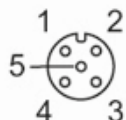

	Entradas
1	Alimentação do sensor L+
2	entrada de controle de função
3	Alimentação do sensor L-
4	entrada de dados
5	não conectado