




Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida

ClassicLine 4DO-Y IP67

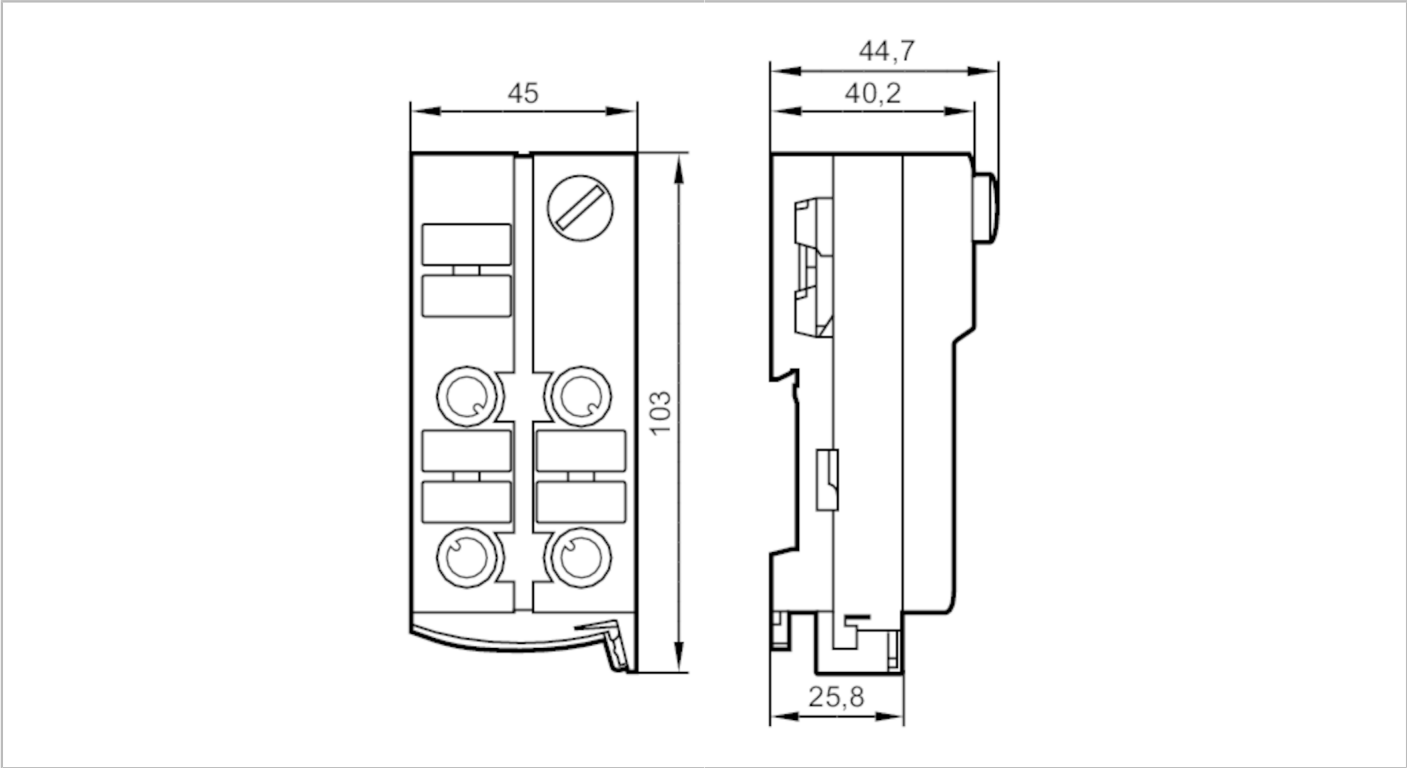

Aplicatie	
Aplicatie	montajul în câmp
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curentul Max consumat din AS-i [mA]	50
Curent total Max. [A]	2
Watchdog integrat	da
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri	
Numar de iesiri digitale	4
Circuit	PNP
Domeniu tensiune DC [V]	15...30; (conform PELV; prin cablul plat)
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit	da
Separat galvanic	da
Ieşiri de alimentare a actuatorilor	AUX
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67



Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida


ClassicLine 4DO-Y IP67

Teste / certificari					
Ecranare electromagnetica	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[ani]	211			
Clasificare AS-i					
Versiune AS-i	2.11; 3.0				
Adresare interfata AS-i	Bucșă de adresare				
Mod de adresare extins	nu				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	8			
Cod ID AS-i	[hex]	0.E			
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	leșire	1	2	3	4
	Conector mama	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	Pin	4	2 4	4	2 4
Date mecanice					
Greutate	[g]	153,6			
Tip montare	AS-i-cablul plat direct conectabil				
Materiale	PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu				
Afisaj / elemente de operare					
Display	Operare	LED, verde			
	erori	LED, roșu			
	functie	LED, galben			
Conectare electrică					
Conexiune modul	Cablul plat				
Accesorii					
Articole livrate	Partea inferioară				
Accesorii (op#ional)	Capac acoperire: M12, E73004				
Observații					
Unitate de ambalare	1 buc.				

ClassicLine 4DO-Y IP67

tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i ; trei orientari posibile

Racord

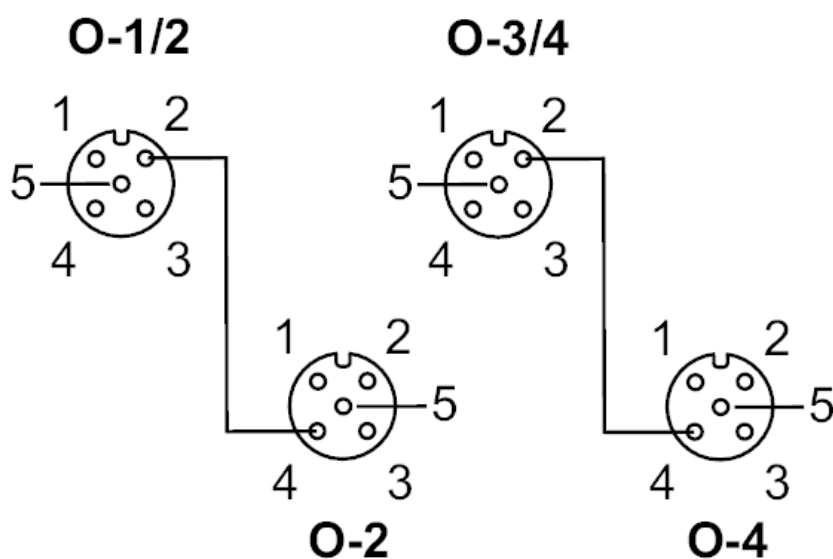

Conector: M12

	lesiri
	Conector mama O-1/2
1	neocupat
2	ieşire de comutare 2
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 1
5	neocupat
	Conector mama O-2
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 2
5	neocupat
	Conector mama O-3/4
1	neocupat
2	ieşire de comutare 4
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 3
5	neocupat
	Conector mama O-4
1	neocupat
2	neocupat
3	Tensiune externă AUX -
4	ieşire de comutare 4
5	neocupat