


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

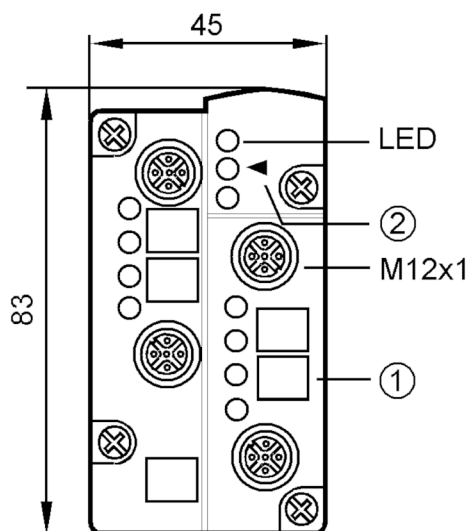

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	250

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Pogoji okolja							
Temperatura okolice	[°C]	-25...50					
Opomba o temperaturi okolice		tok za napajanje senzorja: < 200 mA					
		-25...70 °C: < 150 mA					
Zaščita		IP 67					
Dovoljenja/preverjanja							
EMC		EN 50295					
Karakteristike AS-i							
Različica AS-i		2.1					
AS-i naslavljanje		Naslavljanje IR možno					
Razširjeni način naslavljanja		ne					
AS-i profil		S-0.F.E					
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	0					
AS-i ID kode	[hex]	F.E					
Alokacija bitov parametra		Bit parametra	Oznaka				
		P0	Izbira visoka / aktivnost/ nizka aktivnost		zatič	2 /	vtičnica I-1 / FKT 1
		P1	Izbira visoka / aktivnost/ nizka aktivnost		zatič	2 /	vtičnica I-2 / FKT 2
		P2	Izbira visoka / aktivnost/ nizka aktivnost		zatič	2 /	vtičnica I-3 / FKT 3
		P3	Izbira visoka / aktivnost/ nizka aktivnost		zatič	2 /	vtičnica I-4 / FKT 4
Mehanski podatki							
Teža	[g]	107,7					
Vrsta montaže		AS-vmesnik za spodnje dele PK					
Materiali		PBT					
Prikazi/upravljalni elementi							
Prikaz		obratovanje			LED, zeleno		
		napake			LED, rdeče		
		funkcija			LED, rumeno		
Pribor							
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula					



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DI FKT M12

Opombe

Opombe

Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:

I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4

Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.

V primeru napake lahko visoko ali nizko aktivnost (princip NO ali NC) preverjanja funkcije vhodov nastavite ločeno.

V primeru napake zasveti rdeča LED lučka ustreznega vhoda, dodatno pa utripa LED 2 (NAPAKA).


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A

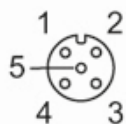

	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2	vhod kontrole funkcije
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov
5	ni zasedeno