




Modul vmesnika AS-i za glave ventilov

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2731

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

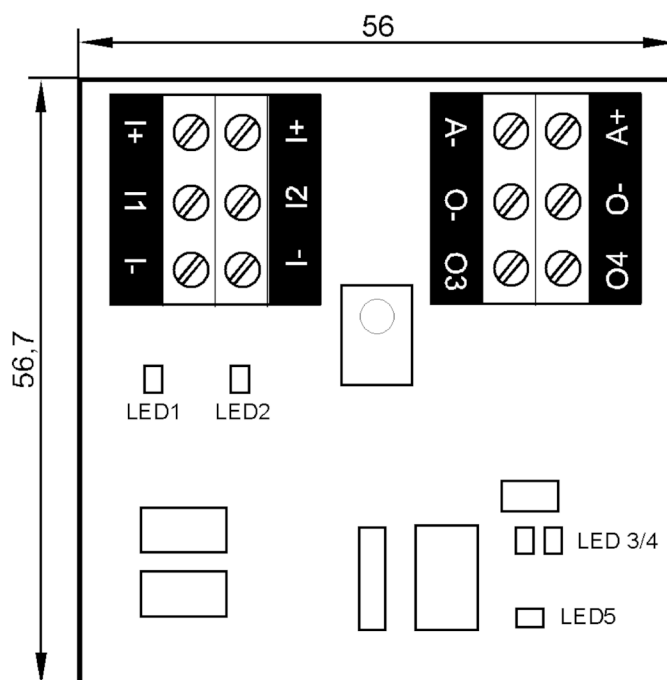

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	250
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----



Modul vmesnika AS-i za glave ventilov

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Število digitalnih izhodov		2
Obremenljivost toka po izhodu [mA]		50
Dokaz kratkega stika		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...85
Zaščita		IP 00
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil		S-3.0
V/I-konfiguracija AS-i [hex]		3
AS-i ID kode [hex]		0
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	LED, rumeno
Opombe		
Opombe	Vrhnji modul ventil z vmesnikom AS-i vsebuje podrejeno enoto AS-i ter dva digitalna vhoda ter dva digitalna izhoda.	
	Dovod pcb in vseh perifernih enot se izvede prek vmesnika AS-i.	
	Modul je bil zasnovan posebej za uporabo v vrhnjih delih ventilov.	
	Dva induktivna senzorja zaznata odprt/zaprt položaj, eden od dveh elektromagnetnih ventilov pa se uporablja za pnevmatsko sprožitev.	
	Tiskani prevodniki so prevlečeni z lakom za zaščito pred korozijo.	
	Vgrajena nadzorna enota zagotavlja, da se elektromagnetna ventila izklopita v primeru napake v komunikaciji z vodikom.	
Embalažna enota	1 Kosov	




Modul vmesnika AS-i za glave ventilov

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek

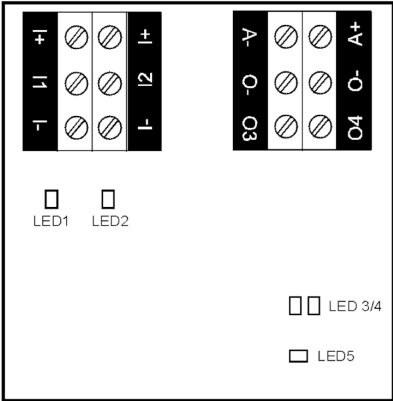

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
I1/I2	Stikalni vhod senzor 1...2
O3/O4	preklopni izhod aktuator 1...2